


Bluetooth reproduktor TX-Voyager

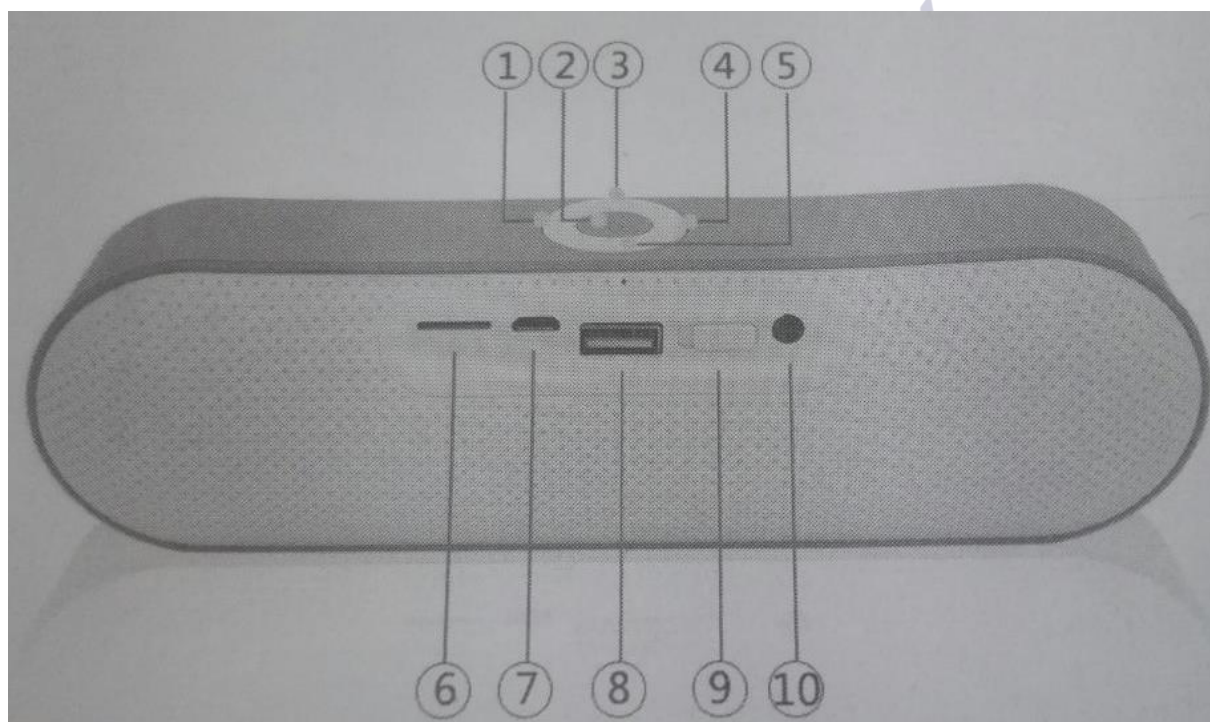

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Předchozí skladba | 6. Slot na micro SD kartu |
| 2. MODE | 7. Napájecí konektor |
| 3. Hlasitost (-) | 8. USB konektor |
| 4. Další skladba | 9. ON/OFF |
| 5. Hlasitost (+) | 10. AUX |

Upozornění a rady:

- Používejte a uchovávejte zařízení v pokojové teplotě
- Nevystavujte zařízení vlhku ani dešti
- Zařízení umístěte na rovném a stabilním podkladu
- Neházejte se zařízením, předejdete tím poškození způsobené pádem
- Nerozebírejte, neopravujte ani jinak nezasahujte do zařízení
- Nepoužívejte chemické přípravky pro čištění zařízení
- Při nabíjení používejte dodaný USB kabel a nabíječku s výstupním napětím DC5V
- Během nabíjení mějte zařízení pod dohledem na nehořlavém povrchu

- Pokud dojde k přehřátí kabelu/zařízení okamžitě odpojte nabíjecí kabel od zdroje napájení
- Nabíjení indikuje LED, které při nabíjení svítí červeně, po nabití světlo svítí modře
- Nabíjení do plného nabití zařízení: 3 hodiny
- Před prvním použitím baterii plně nabijte
- Svévole neumisťujte zařízení do míst s vysokou teplotou či nízkou – teplota vyšší než 45°C, nižší než 0°C

Porušení výše uvedených upozornění může vést s poškození zařízení!

Zapnutí/vypnutí reproduktoru:

Na zadní straně reproduktoru se nachází přepínač ON/OFF, kterým se reproduktor zapne/vypne při přepnutí do požadované polohy.

Přehrávání:

- Po zapnutí se defaultně nastaveno přehrávání přes bluetooth a párování
 - o Pro spárování reproduktoru stačí v telefonu či jiném zařízení zapnout bluetooth, povolit viditelnost zařízení a vyhledat nová zařízení – v případě vyžodávání hesla pro spárování zadejte 0000
- při připojení SD karty do slotu pro SD kartu, nebo AUX se automaticky přepne reproduktor na přehrávání z tohoto vstupu

Tlačítko MODE (2)

- slouží pro příjem odmítnutí hovorů
- stisknutí tlačítka při hovoru hovor přijmete
 - o v průběhu hovoru stisknutím tlačítka hovor přerušíte/ukončíte
- podržením tlačítka při hovoru hovor odmítnete
- při stisknutí tlačítka 2x voláte poslední číslo
- stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, USB nebo SD karty pozastaví/spustí přehrávání

Tlačítko (+) (5)

- stisknutí tlačítka pro zesílení zvuku

Tlačítko (-) (3)

- stisknutí tlačítka pro zeslabení zvuku

Tlačítko (|<<) (1)

- stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, SD karty přepne na předchozí skladbu

Tlačítko (>>|) (4)

- stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, SD karty přepne na následující skladbu

Vložení SD karty (6)

- při vložení SD karty se přeruší bluetooth spojení s telefonem
- ovládací prvky fungují stále stejně jako při přehrávání přes bluetooth

Připojení přes USB (8)

- při vložení SD karty se přeruší bluetooth spojení s telefonem
- ovládací prvky fungují stále stejně jako při přehrávání přes bluetooth

Připojení přes AUX (8)

- při propojení zařízení přes AUX kabel se přeruší bluetooth spojení s telefonem
- některé ovládací prvky mají změněnou funkci
 - funkce tlačítek 1 a 3 slouží pouze pro změnu hlasitosti
 - funkce tlačítek 4 a 5 slouží pouze pro změnu hlasitosti
 - tlačítko 2 slouží pro ztlumení zvuku, při podržení pro změnu zdroje přehrávání

Balení obsahuje:

1x Bluetooth reproduktor TX-Voyager

1x AUX kabel

1x USB kabel

Specifikace:

- BT verze: V3.0
- Rozsah frekvenční odezvy: 90hz – 20KHz
- Poměr signálu od šumu: 95db nebo více
- Citlivost: 80db + 2db
- Výstup: 3W x 2
- Zkreslení: 0,5% nebo méně
- Specifika reproduktoru: 4 Ω 3w Φ 45mm
- Vstupní napětí: DC 5V 500mA
- Zdroj: 1200mAh
- Napětí zdroje: 3,7V
- Délka nabíjení: první nabíjení ne méně než 3h – pro nabíjení používejte pouze dodávaný USB kabel
- Délka provozu: 3,5h